


Manuale d'istruzioni

Tagliagiunti FSE1240★★

Indice 001

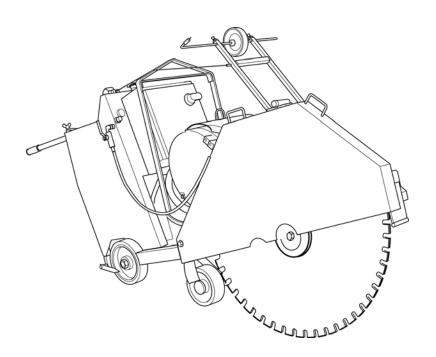

Congratulazioni!

Con HYDROSTRESS Lei ha scelto un apparecchio di sperimentata efficacia e costruito secondo standard tecnologici di avanguardia. Solo i ricambi originali TYROLIT Hydrostress garantiscono qualità e intercambiabilità. Qualora gli interventi di manutenzione siano trascurati o eseguiti non correttamente, non potremo adempiere ai nostri obblighi di garanzia. Qualsiasi riparazione deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato adeguatamente istruito. Il nostro servizio di assistenza clienti è a Sua disposizione per consentirLe di conservare l'apparecchio TYROLIT Hydrostress in perfetto stato di funzionamento. Le auguriamo buon lavoro!

TYROLIT Hydrostress

Copyright © TYROLIT Hydrostress

TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Svizzera Telefono 0041 (0) 44 952 18 18 Telefax 0041 (0) 44 952 18 00

Pagina 2

1 Sicurezza



Le presenti istruzioni per l'uso sono da considerarsi parte integrante della documentazione allegata al tagliagiunti. Queste istruzioni sono completate dal «Manuale di sicurezza / Descrizione del tagliagiunti».




PERICOLO

In caso di mancata osservanza delle istruzioni riportate nel «Manuale di sicurezza / Descrizione del tagliagiunti», si corre il rischio di gravi lesioni o di morte.

Assicurare che il «Manuale di sicurezza / Descrizione del tagliagiunti» sia stato letto e ben compreso in tutte le sue parti.


2 Struttura

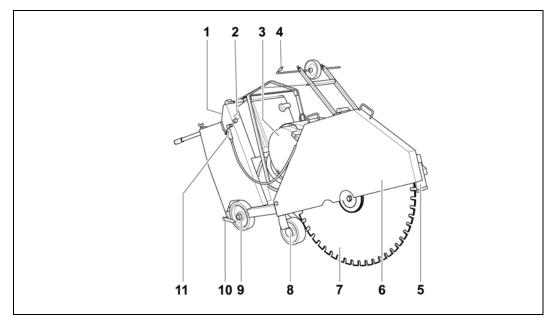

Componenti

- 1 Quadro di comando
- 2 Targhetta del tipo
- 3 Motore principale
- 4 Indicatore di taglio anteriore 8
- 5 Riparo alberi
- 6 Carter di protezione disco
- 7 Disco della sega
- Ruota di bilanciamento
- 9 Ruota motrice
- 10 Indicatore di taglio posteriore
- 11 Alimentazione dell'acqua


2.1 Comando del disco della sega

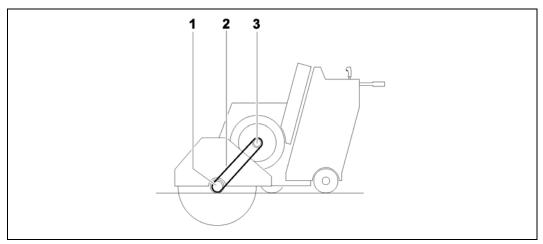

Comando del disco della sega (schematico)

- 1 Albero di comando disco
- 2 Cinghia di trasmissione
- 3 Albero di comando motore principale


2.2 Comando sollevamento

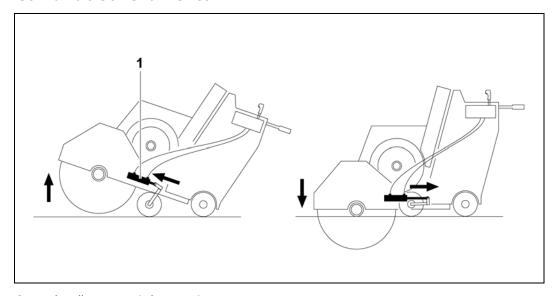

Comando sollevamento (schematico)

1 Cilindro idraulico

2.3 Comando avanzamento

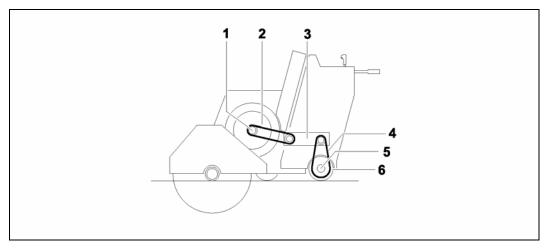

Comando avanzamento (schematico)

- 1 Albero di comando (motore 3 principale) 4
- 2 Cinghia di trasmissione comando idrostatico
- Comando idrostatico
- Catena di trasmissione
- 5 Albero di comando ruota
- 6 Ruota motrice

3 Trasporto




PERICOLO

Pericolo di morte o lesioni gravi in caso di modalità di trasporto non idonee!

- ► Trasportare il tagliagiunti solo con motore principale disattivato.
- ▶ Impiegare solo veicoli da trasporto, sollevatori e attrezzature da carico dotate di portata adeguata.
- Agganciare il tagliagiunti solo ai punti di sospensione previsti.
- ► Incaricare un istruttore esperto.
- ▶ Nelle operazioni di movimentazione con gru non sostare sotto a carichi sospesi.
- ► Nel trasportare il tagliagiunti, tenerlo sempre sotto controllo.

3.1 Punti di sospensione

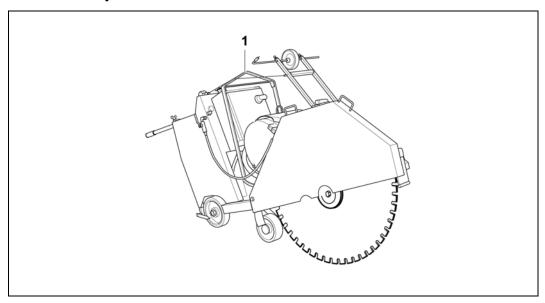


Punti di sospensione

1 Dispositivo di aggancio alla gru

4 Prima messa in funzione


4.1 Montaggio della batteria

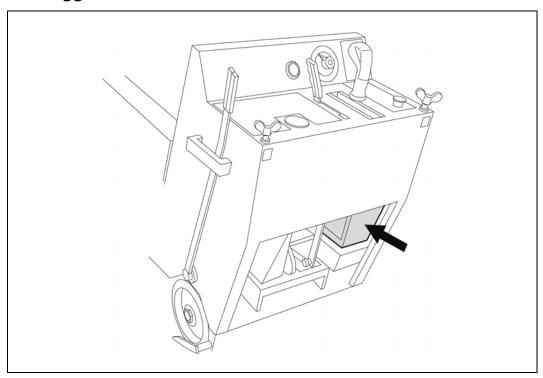


► Montare la batteria (tipo: ved. capitolo Dati tecnici).

5 Montaggio / attrezzamento

5.1 Montaggio delle impugnature

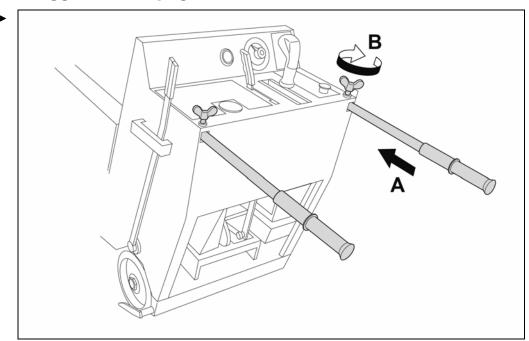


5.2 Montaggio del disco della sega

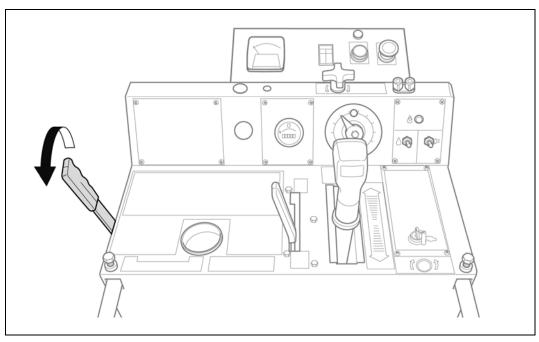

1. Azionamento del freno manuale

Pagina 8

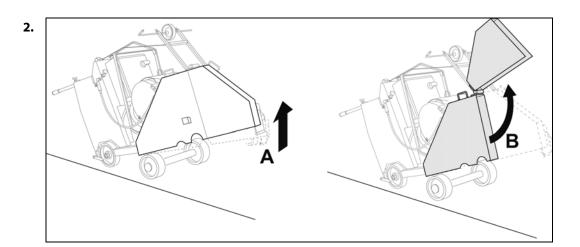



PERICOLO


Pericolo di morte o lesioni gravi in caso di proiezione di parti della macchina/opera (segmenti, schegge di calcestruzzo, disco ecc.)!

- ▶ Lavorare con il tagliagiunti solo con carter di protezione del disco applicato.
- ► Nel montare il disco della sega sul lato destro, impiegare la vite di fissaggio con filettatura sinistrorsa.

Nel montarlo sul lato sinistro, impiegare la vite con filettatura destrorsa.




▶ Prestare attenzione alle frecce indicatrici del senso di rotazione sul disco.

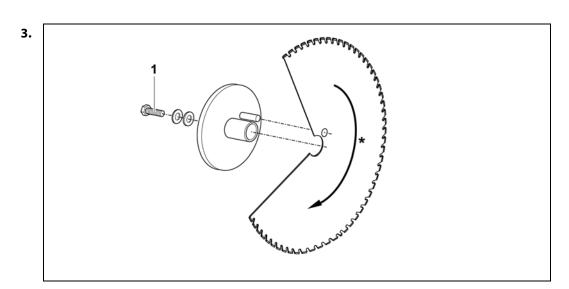

1 Vite di fissaggio


^{*} Prestare attenzione al senso di rotazione

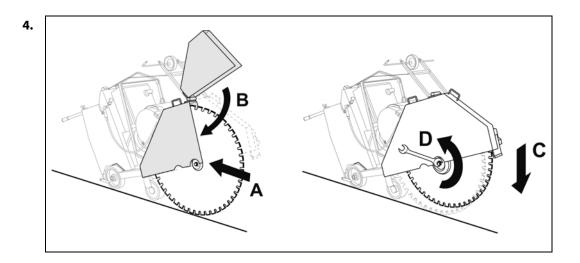


C: per impedire che il disco della sega ruoti nel serrarlo, appoggiarlo con cautela a terra.

5.3 Montaggio del disco sull'altro lato

5.3.1 Smontaggio del carter di protezione del disco

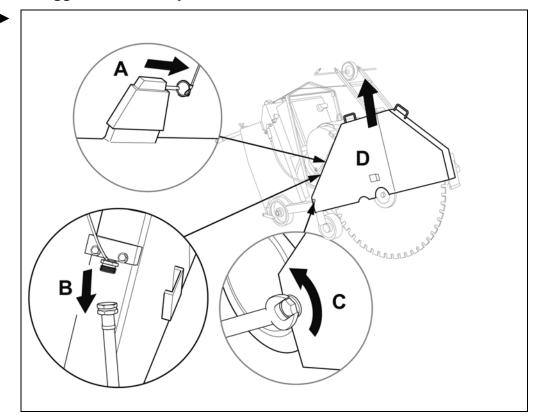


5.3.2 Smontaggio del riparo alberi

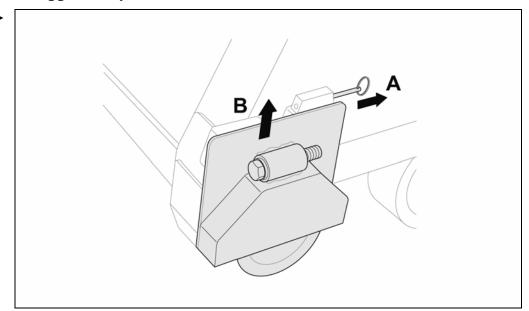

5.3.3 Montaggio del carter disco e del riparo alberi sull'altro lato


Il montaggio del carter disco e del riparo alberi si effettua nell'ordine inverso a quello di smontaggio.

5.4 Collegamento della tubazione dell'acqua

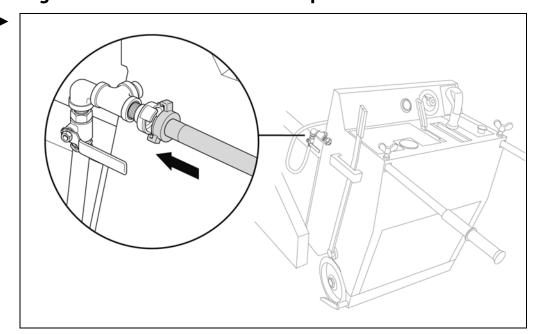

Modalità d'uso

6.1 Vista generale degli elementi di comando

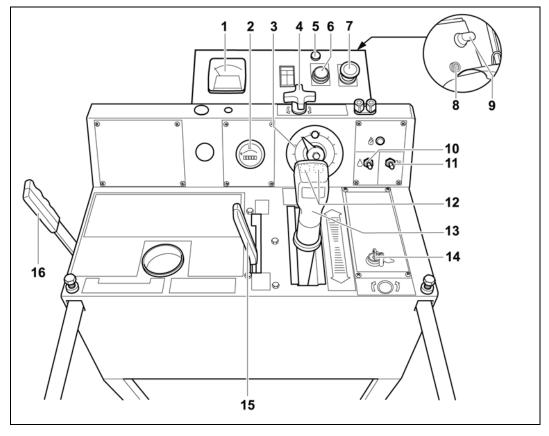

Elementi di comando


- Amperometro 1
- 2 Contaore d'esercizio
- Indicatore della profondità di taglio
- Manopola di arresto battuta in profondità
- Spia di avviso campo di rotazione
- **Tasto Start** 6
- Interruttore di arresto d'emergenza
- Tasto Reset

- Selettore campo di rotazione 14 Interruttore a chiave
- 10 Interruttore On / Off pompa 15 acqua interna
- 11 Interruttore On / Off faro
- 12 Tasti sollevamento / abbassamento
- 13 Regolatore avanzamento (avanti / indietro)
- Leva frizione meccanismo di avanzamento
- 16 Freno manuale


Posizionamento del tagliagiunti 6.2

- 1. Rilasciare il freno manuale.
- 2. Portare il tagliagiunti in posizione di lavoro.
- 3. Posizionare di precisione la macchina con gli indicatori di taglio.

6.3 Allacciamento dell'acqua

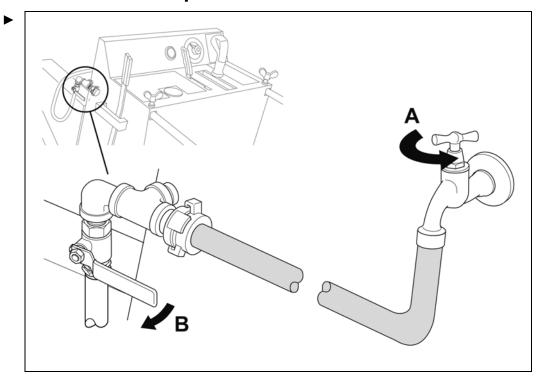

6.4 Accensione del motore

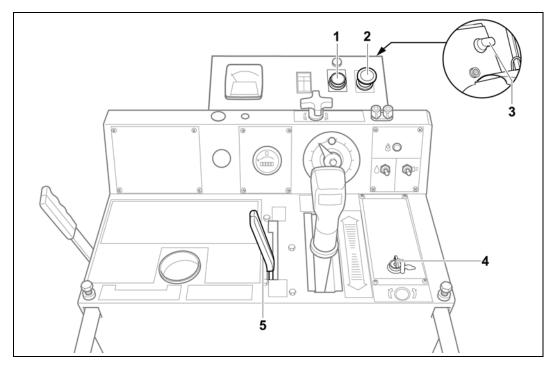


Simbolo	Significato
*	Leva frizione innestata
**	Leva frizione disinnestata

- ✓ Leva frizione (5) in posizione di disinnesto
- ✓ Interruttore di arresto d'emergenza (2) rilasciato
- 1. Posizionare l'interruttore a chiave (4) su I.
- **2.** Premere il tasto Start (1).
- 3. Controllare il senso di rotazione ed eventualmente commutare il campo con il selettore (3).


6.5 Abbassamento / sollevamento del disco

6.5.1 Esempio di abbassamento

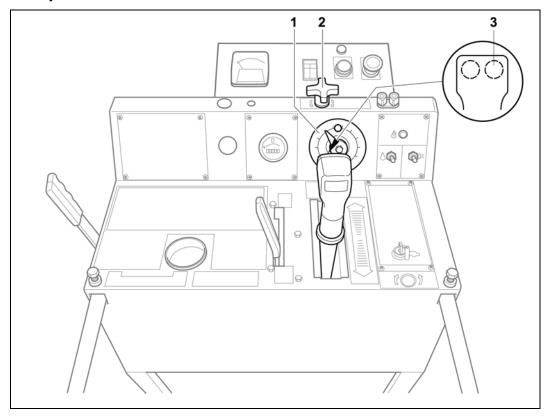

- **1.** Premere il tasto **Abbassamento** (3) per quanto necessario a portare il disco a contatto con il materiale da tagliare.
- 2. Portare l'indicatore della profondità di taglio (1) in posizione 0.
- 3. Abbassare il disco con il tasto Abbassamento alla profondità di taglio desiderata.
- 4. Serrare la manopola di arresto della battuta in profondità (2).




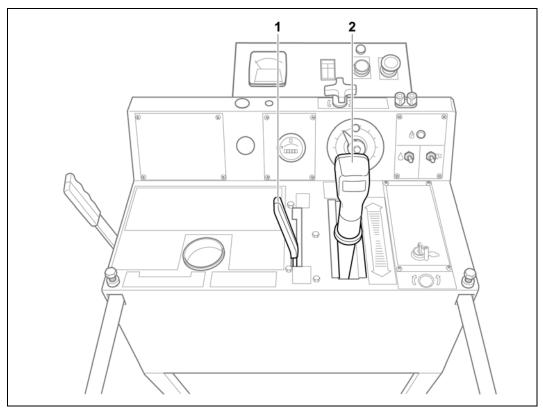

Simbolo	Significato
*	Leva frizione innestata
**	Leva frizione disinnestata
	Regolatore avanzamento in avanti
	Regolatore avanzamento all'indietro

- ✓ Regolatore avanzamento in posizione neutra
- ✓ Freno manuale rilasciato
- 1. Portare la leva frizione (1) in posizione di innesto.
- 2. Con il regolatore dell'avanzamento (2) impostare il senso di traslazione e la velocità.

6.7 Correzione della traiettoria

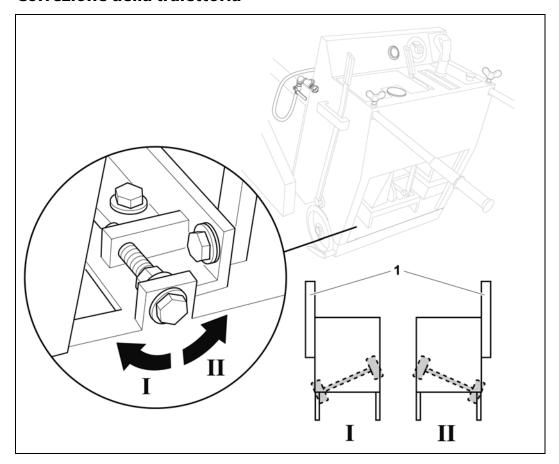


Correzione della traiettoria

- 1 Disco della sega
- ▶ Mentre il taglio è in corso, regolare l'asse della ruota posteriore con la vite di registro.

7 Manutenzione

Quando?	Cosa?		
Quotidianamente	Eseguire un controllo visivo di eventuali danni.		
Settimanalmente	 Controllare, eventualmente riprendere, la tensione della cinghia e della catena. 		
Ogni 50 ore di esercizio	► Rabboccare grasso nell'ingrassatore.		
Ogni anno oppure ogni 100 ore d'esercizio	Fare eseguire la manutenzione generale da TYROLIT Hydrostress AG o una rappresentanza autorizzata.		

7.1 Ingrassatore

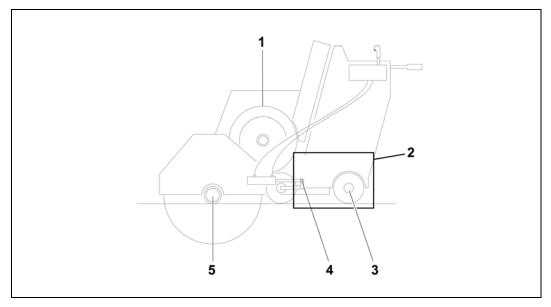


Posizione degli ingrassatori

- 1 Motore: 2 ingrassatori
- 2 Tiranteria regolatore avanzamento: 4 ingrassatori
- 3 Supporto albero di comando ruota: 2 ingrassatori
- 4 Occhio cilindro: 1 ingrassatore
- Supporto albero di comando disco:2 ingrassatori

7.2 Tensionamento della cinghia di trasmissione

▶ Togliere il numero di maglie della cinghia necessario a portare in tensione la cinghia.

7.3 Tensionamento della catena di trasmissione

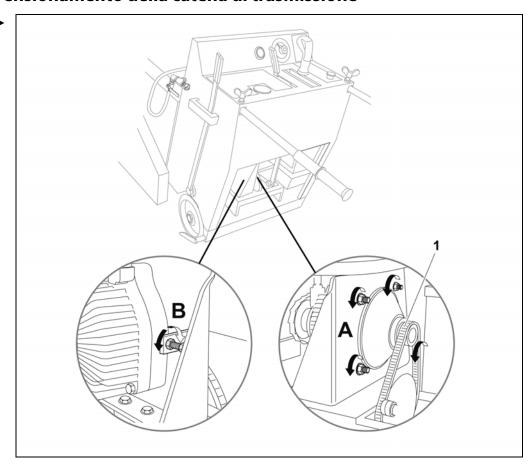

Tensionamento della catena

1 Catena

8 Guasti

Guasto	Possibile causa	Rimedio
Disco della sega bloccato	Disco inceppato nel materiale da tagliare	 Arretrare il tagliagiunti. Sbloccare eventualmente il disco inclinando la macchina. All'occorrenza fermare il motore, smontare il disco e disimpegnarlo dal materiale da tagliare.
Il disco non gira nonostante il motore sia in funzione	Cinghia allentata	Portare la cinghia in tensione o farla sostituire.
	Perno di trascinamento rotto nella flangia di fissaggio	► Montare una flangia di fissaggio nuova.
L'avanzamento non funziona	Funzionamento irregolare della tiranteria di comando	 Controllare la tiranteria ed eventualmente farla riparare.
	Comando idrostatico difettoso	 Controllare il comando idrostatico ed eventualmente farlo riparare da un tecnico TYROLIT Hydrostress.
	Catena difettosa	Fare sostituire la cinghia da un tecnico TYROLIT Hydrostress.
	La cinghia del motore principale slitta	 Controllare lo stato di usura della cinghia ed eventualmente farla riparare da un tecnico TYROLIT Hydrostress. Eventualmente aumentare la tensione della cinghia.
Il motore elettrico non si avvia	L'interruttore di arresto di emergenza è premuto.	Rilasciare l'interruttore di arresto d'emergenza.
	Spina non collegata alla rete	► Collegare la spina alla rete.
	Cavo difettoso	Controllare il cavo ed eventualmente sostituirlo.
	Motore elettrico difettoso	Far controllare il motore da un elettricista.
	Senso di rotazione errato	 Controllare la spia di avviso del campo di rotazione Modificare il senso di rotazione con il commutatore

9 Dati tecnici

9.1 Dimensioni

Parametro	Valore		
Peso	610 kg		
Profondità di taglio (max.)	480 mm		
Ø supporto disco	25,4 mm		
Ø disco max.	1.200 mm		
Dimensioni (ingombro con carter di protezione disco sollevato)	Lungh. 1.700 mm Largh. 870 mm Alt. 1.160 mm		

9.2 Motore

Parametro	Valore		
Tipo	elettrico		
Potenza	30 kW		
Tensione	400 V		
Regime nominale	1800 giri/min		
Raffreddamento	Ad aria		
Grasso	Polyrex EM (Exxon Mobil)		
Ampere (corrente)	44 Amps		
Allacciamento cavo elettrico	fino a 25m	5 x 10mm ²	
	25 - 50m	5 x 16mm ²	
Fusibile di rete (conduttore neutro (messa a terra + interruttore differenziale ad alta sensibilità FI obbligatori!)	min. 63 A		

9.3 Comando sollevamento

Parametro	Valore		
Tipo di trasmissione	elettroidraulica		

9.4 Comando avanzamento

Parametro	Valore		
Tipo di trasmissione	idraulica		
Raffreddamento	Ad aria con nervature		

9.5 Livello di rumorosità e vibrazioni

Parametro	Valore
Livello di rumorosità all'orecchio dell'operatore (L _{eq})	83,4 dB(A)*
Livello di rumorosità nel posto di lavoro (L _{PA})	80,9 dB(A)*
Pressione acustica sec. ISO 3744 (L _{wA})	106,9 dB(A)*
Vibrazioni DIN EN ISO 5349-2	< 2,5 m/s ²

^{*} Valore nelle seguenti condizioni: comando avanzamento disinserito e disco della sega non in presa. Misurazione a macchina ferma, con motore a pieno carico e disco della sega Ø 1.200 mm. Nella fase di taglio il livello di rumorosità può essere superiore.

9.6 Batteria

Parametro	Valore		
Descrizione	Batteria a 12 Volt Group size 34		
N. art. batteria DP	2700208		
Lunghezza	260 mm		
Larghezza	173 mm		
Altezza	200 mm		
Capacità	630 Amps		
Sigla produttore	P7405		

9.7 Dati di taglio

Ø disco	Disco giri/min	Ø puleggia cinghia presa di forza	Ø puleggia cinghia Motore	Motore giri/min	Dim. cinghia	Ø flangia Supporto disco	Profondità di taglio
500	2450	4.12"	5.6"	1800	3VX560	41/2"	130
600	2000	4.5"	5"	1800	3VX560	41/2"	180
700	1700	5"	4.75"	1800	3VX560	6"	230
800	1400	5.3"	4.12"	1800	3VX560	6"	280
900	1400	5.3"	4.12"	1800	3VX560	6"	330
1000	1075	6.9"	4.12"	1800	3VX710	8"	380
1200	1075	6.9"	4.12"	1800	3VX710	8"	480
+0+	1/min	M ↑ Ø	M ↑ Ø	1/min		1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	



La puleggia della cinghia può essere sostituita esclusivamente da un tecnico TYROLIT Hydrostress o altro tecnico specializzato.

Dichiarazione di conformità CE

Denominazione Tagliagiunti

Denominazione del tipo FSE1240★★

Anno di costruzione 2007

Produttore TYROLIT Hydrostress AG

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilità che il presente prodotto è conforme alle seguenti direttive e norme:

Direttiva applicata

Direttiva sulle macchine

Emissioni di rumore

2000/14/CE

Direttive elettriche

Compatibilità elettromagnetica

Restrizioni 2002/95/CE all'impiego di determinate sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche

Direttiva sulla gestione rifiuti

2002/96/CE

Direttiva sulle vibrazioni

2002/44/CE

Norme applicate

EN 12100-1 Sicurezza delle macchine – Definizioni base, principi generali di

progettazione.

EN 12100-2 Sicurezza delle macchine – Definizioni base, principi tecnici generali.

EN ISO 14121 Sicurezza delle macchine – Principi generali di valutazione dei rischi.

EN 294 Sicurezza delle macchine – Distanze di sicurezza per l'accesso a zone

pericolose con gli arti superiori.

IEC 60204-1 Sicurezza delle macchine – Equipaggiamento elettrico di macchine,

requisiti generali.

IEC 6100-6-3 Compatibilità elettromagnetica

EN 13862 Rettificatrici per pavimenti – Sicurezza

EN 349 Sicurezza delle macchine – Distanze di sicurezza minime di parti del

corpo.

EN 982 Sicurezza delle macchine

Requisiti tecnici di sicurezza per impianti tecnici di sicurezza e relative

parti idrauliche.

EN ISO 3744 Rilevamento del livello di potenza di fonti di rumore mediante

misurazione della pressione acustica